


RUGER® 10/22®-COMPLETE GUIDE - GUN-GUIDES THE COMPLETE GUN GUIDE FOR THE RUGER® 10/22

Handy soft-cover guides contain newly written, detailed field stripping, disassembly, and reassembly procedures for popular firearms. Features easy-to-read parts schematics and concise, step-by-step disassembly instructions illustrated with large photographs. Includes special re-assembly “tricks-of-the-trade” that help make sure the gun functions properly when you’re done. Short, historical background on the design and development of each firearm adds to your understanding. Spiral bound to lay flat and stay open on the bench. 67 pages. 5-1/2” x 8-1/2”. 106 photos. Covers all models built from 1964 to 2015, including Carbine, Rifle, International, Takedown®, SR-22®, and Charger™. Plus, complete serial number listing from 1964 to 2014.”

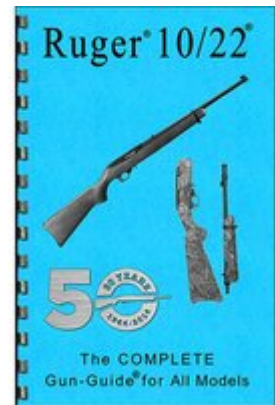

Attributes

- Name: GUN-GUIDES THE COMPLETE GUN GUIDE FOR THE RUGER® 10/22
- Manufacturer: GUN-GUIDES
- Product no.: 100004414
- Mfr. No.: 30-RGR1022
- Firearm: Rifle
- Skill Level: Novice
- Style: Reference Guide
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 400100264638

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 10/22® Komplettanleitung Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: RUGER® 10/22® Complete Guide Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Guía Completa del RUGER® 10/22®](#)
- [Français: RUGER® 10/22® Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22® Complete Guide](#)
- [Polski: RUGER® 10/22® Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® Täydellinen Opas Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® 10/22® Komplett Guide Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RUGER® 10/22® Kompletní Průvodce Bezpečnostní Instrukce](#)

RUGER® 10/22® Komplettanleitung

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RUGER® 10/22® Komplettanleitung entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um deine sichere und effektive Nutzung der RUGER® 10/22 Feuerwaffe zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Sicherheitsrichtlinien zu lesen und zu verstehen, bevor du die Feuerwaffe handhabst oder bedienst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Richte die Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht zu schießen beabsichtigst.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass ein sicherer Hintergrund vorhanden ist, bevor du schießt.
- Bewahre Feuerwaffen sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Verwende nur die empfohlenen Munition für deine Feuerwaffe.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner RUGER® 10/22 vor der Benutzung vertraut bist.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Konsumiere vor oder während des Schießens keinen Alkohol oder Drogen.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei schlechten Wetterbedingungen, die deine Kontrolle beeinträchtigen könnten.
- Verwende immer die Sicherheitsmechanismen, wenn die Feuerwaffe nicht in Gebrauch ist.
- Sei vorsichtig im Umgang mit anderen, wenn du die Feuerwaffe handhabst.
- Wenn du einen Zündversager erlebst, warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, die Feuerwaffe zu entladen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Feldzerlegen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du beginnst.
- Folge den detaillierten Anweisungen zum Feldzerlegen, die im Handbuch bereitgestellt werden.
- Achte darauf, alle Teile während der Demontage im Auge zu behalten.

2. Wiederausammenbau:

- Nutze die Anweisungen zum Wiederausammenbau, um die Feuerwaffe korrekt wieder zusammenzusetzen.
- Achte auf die „Tricks der Branche“, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

3. Laden und Schießen:

- Lade die Munition gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Überprüfe die Kammer, um sicherzustellen, dass sie vor dem Laden leer ist.
- Halte nach dem Laden einen korrekten Griff und eine gute Haltung ein, bevor du schießt.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige deine Feuerwaffe regelmäßig, wie im Handbuch beschrieben.
- Verwende nur empfohlene Reinigungsprodukte und werkzeuge.
- Überprüfe die Feuerwaffe nach der Reinigung, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Feuerwaffen gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen nicht im normalen Müll. Kontaktiere die lokalen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich deiner RUGER® 10/22, beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die in der Produktverpackung oder Dokumentation bereitgestellt werden. Es ist wichtig, Zugang zu Hilfe bei Sicherheitsbedenken oder Fragen zu haben.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner RUGER® 10/22 Feuerwaffe zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

RUGER® 10/22® Complete Guide Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Complete Guide. This guide provides essential safety instructions to ensure your safe and effective use of the RUGER® 10/22 firearm. It is important to read and understand these safety guidelines before handling or operating the firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure there is a safe backstop before firing.
- Store firearms securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of your RUGER® 10/22 before use.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not consume alcohol or drugs before or during shooting.
- Avoid using the firearm in adverse weather conditions that may affect your control.
- Always use the safety mechanism when the firearm is not in use.
- Be cautious of others around you when handling the firearm.
- If you experience a misfire, wait at least 30 seconds before attempting to clear the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Field Stripping:

- Ensure the firearm is unloaded before starting.
- Follow the detailed field stripping instructions provided in the guide.
- Take care to keep track of all parts during disassembly.

2. Reassembly:

- Use the reassembly instructions to correctly put the firearm back together.
- Pay attention to the “tricksofthetrade” to ensure proper function.

3. Loading and Firing:

- Load ammunition according to the instructions in the guide.
- Check the chamber to ensure it is clear before loading.
- Once loaded, maintain a proper grip and stance before firing.

4. Cleaning and Maintenance:

- Regularly clean your firearm as described in the guide.
- Use only recommended cleaning products and tools.
- Inspect the firearm after cleaning to ensure it is functioning properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable firearms in accordance with local laws and regulations.
- Do not dispose of firearms in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding your RUGER® 10/22, please refer to the contact information provided in the product packaging or documentation. It is important to have access to assistance for any safety concerns or questions you may have.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22 firearm. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Instrucciones de Seguridad para la Guía Completa del RUGER® 10/22®

Introducción

Gracias por elegir la Guía Completa del RUGER® 10/22®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de la pistola RUGER® 10/22. Es importante leer y comprender estas pautas de seguridad antes de manejar u operar la pistola.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Nunca apuntes la pistola a nada que no tengas intención de disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que haya un respaldo seguro antes de disparar.
- Almacena las armas de fuego de manera segura y fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa solo la munición recomendada para tu arma de fuego.
- Inspecciona regularmente tu arma para detectar signos de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu RUGER® 10/22 antes de usarla.
- Usa protección adecuada para los ojos y oídos al disparar.
- No consumas alcohol ni drogas antes o durante el disparo.
- Evita usar la pistola en condiciones climáticas adversas que puedan afectar tu control.
- Siempre utiliza el mecanismo de seguridad cuando la pistola no esté en uso.
- Ten cuidado con los demás a tu alrededor al manejar el arma.
- Si experimentas un fallo de disparo, espera al menos 30 segundos antes de intentar limpiar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desarme del Campo:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar.
- Sigue las instrucciones detalladas de desarme proporcionadas en la guía.
- Ten cuidado de seguir la pista de todas las piezas durante el desensamblaje.

2. Reensamblaje:

- Usa las instrucciones de reensamblaje para volver a montar correctamente el arma.
- Presta atención a los "trucos del oficio" para asegurar un funcionamiento adecuado.

3. Carga y Disparo:

- Carga la munición de acuerdo con las instrucciones en la guía.
- Verifica que la recámara esté clara antes de cargar.
- Una vez cargada, mantén un agarre y postura adecuados antes de disparar.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia regularmente tu arma como se describe en la guía.
- Usa solo productos y herramientas de limpieza recomendados.
- Inspecciona el arma después de limpiarla para asegurarte de que funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier arma dañada o inutilizable de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- No deseches armas de fuego en la basura regular. Contacta a las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte sobre tu RUGER® 10/22, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o la documentación del producto. Es importante tener acceso a asistencia para cualquier inquietud o pregunta de seguridad que puedas tener.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu pistola RUGER® 10/22. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

RUGER® 10/22® Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® 10/22® Complete Guide. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir votre utilisation sûre et efficace de l'arme à feu RUGER® 10/22. Il est important de lire et de comprendre ces directives de sécurité avant de manipuler ou d'utiliser l'arme.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Ne pointez jamais l'arme à feu vers quoi que ce soit que vous ne souhaitez pas tirer.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'il y a un bon arrièreplan de sécurité avant de tirer.
- Rangez les armes à feu en toute sécurité et hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez uniquement les munitions recommandées pour votre arme à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de votre RUGER® 10/22 avant de l'utiliser.
- Portez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Ne consommez pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant le tir.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter votre contrôle.
- Utilisez toujours le mécanisme de sécurité lorsque l'arme à feu n'est pas en service.
- Soyez prudent avec les autres autour de vous lorsque vous manipulez l'arme à feu.
- Si vous rencontrez un raté, attendez au moins 30 secondes avant d'essayer de dégager l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Démontage de Terrain :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer.
- Suivez les instructions de démontage de terrain fournies dans le guide.
- Prenez soin de garder une trace de toutes les pièces lors du démontage.

2. Réassemblage :

- Utilisez les instructions de réassemblage pour remettre correctement l'arme à feu ensemble.
- Faites attention aux « astuces de pro » pour garantir un bon fonctionnement.

3. Chargement et Tir :

- Chargez les munitions selon les instructions du guide.
- Vérifiez la chambre pour vous assurer qu'elle est dégagée avant de charger.
- Une fois chargée, maintenez une prise et une position appropriées avant de tirer.

4. Nettoyage et Entretien :

- Nettoyez régulièrement votre arme à feu comme décrit dans le guide.
- Utilisez uniquement des produits et outils de nettoyage recommandés.
- Inspectez l'arme à feu après nettoyage pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute arme à feu endommagée ou inutilisable conformément aux lois et réglementations locales.
- Ne jetez pas les armes à feu dans les ordures ordinaires. Contactez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre arme à feu RUGER® 10/22. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22®

Complete Guide

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® 10/22® Complete Guide. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace dell'arma RUGER® 10/22. È importante leggere e comprendere queste linee guida di sicurezza prima di maneggiare o operare l'arma.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un backstop sicuro prima di sparare.
- Conserva le armi in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa solo le munizioni raccomandate per la tua arma.
- Ispeziona regolarmente la tua arma per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di conoscere il funzionamento del tuo RUGER® 10/22 prima dell'uso.
- Indossa protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Non consumare alcol o droghe prima o durante il tiro.
- Evita di usare l'arma in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare il tuo controllo.
- Usa sempre il meccanismo di sicurezza quando l'arma non è in uso.
- Fai attenzione agli altri intorno a te quando maneggi l'arma.
- Se hai un colpo a vuoto, aspetta almeno 30 secondi prima di tentare di svuotare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Smontaggio del Campo:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare.
- Segui le istruzioni dettagliate per lo smontaggio del campo fornite nella guida.
- Fai attenzione a tenere traccia di tutti i pezzi durante il disassemblaggio.

2. Riasssemblaggio:

- Usa le istruzioni di riasssemblaggio per rimontare correttamente l'arma.
- Fai attenzione ai "trucchi del mestiere" per garantire il corretto funzionamento.

3. Caricamento e Sparo:

- Carica le munizioni secondo le istruzioni nella guida.
- Controlla la camera per assicurarti che sia vuota prima di caricare.
- Una volta caricato, mantieni una presa e una posizione corrette prima di sparare.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la tua arma come descritto nella guida.
- Usa solo prodotti e strumenti di pulizia raccomandati.
- Ispeziona l'arma dopo la pulizia per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali armi danneggiate o inutilizzabili in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Non smaltire le armi nei rifiuti normali. Contatta le autorità locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il tuo RUGER® 10/22, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite nel packaging o nella documentazione del prodotto. È importante avere accesso ad assistenza per eventuali preoccupazioni o domande relative alla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua arma RUGER® 10/22. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

RUGER® 10/22® Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® 10/22® Complete Guide. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania broni palnej RUGER® 10/22. Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć te wytyczne bezpieczeństwa przed obsługą broni.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną jakby była załadowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Nigdy nie celuj z broni w coś, czego nie zamierzasz zestrzelić.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz bezpieczne tło przed oddaniem strzału.
- Przechowuj broń w sposób bezpieczny, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj tylko zalecanej amunicji do swojej broni.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego RUGER® 10/22 przed użyciem.
- Noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Nie spożywaj alkoholu ani narkotyków przed lub w trakcie strzelania.
- Unikaj używania broni w niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na twoją kontrolę.
- Zawsze używaj mechanizmu bezpieczeństwa, gdy broń nie jest używana.
- Bądź ostrożny w stosunku do innych osób w pobliżu podczas obsługi broni.
- Jeśli doświadczysz niewypału, poczekaj co najmniej 30 sekund przed próbą usunięcia naboju.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Rozkładanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem.
- Postępuj zgodnie z szczegółowymi instrukcjami rozkładania zawartymi w przewodniku.
- Uwważaj, aby śledzić wszystkie części podczas demontażu.

2. Montaż:

- Użyj instrukcji montażu, aby prawidłowo złożyć broń.
- Zwróć uwagę na „sztuczki z branży”, aby zapewnić prawidłowe działanie.

3. Ładowanie i Strzelanie:

- Ładuj amunicję zgodnie z instrukcjami w przewodniku.
- Sprawdź komorę, aby upewnić się, że jest czysta przed załadunkiem.
- Po załadunku utrzymuj prawidłowy chwyt i postawę przed oddaniem strzału.

4. Czyszczenie i Konserwacja:

- Regularnie czyść swoją broń, jak opisano w przewodniku.
- Używaj tylko zalecanych produktów i narzędzi do czyszczenia.
- Sprawdź broń po czyszczeniu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne bronie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj broni do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeb wsparcia dotyczącego RUGER® 10/22, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych zawartych w opakowaniu produktu lub dokumentacji. Ważne jest, aby mieć dostęp do pomocy w przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa lub pytań, które możesz mieć.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z bronią RUGER® 10/22. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym istotnym środkom bezpieczeństwa.

RUGER® 10/22® Täydellinen Opas Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® Täydellisen Oppaan. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön RUGER® 10/22 tuliaseelle. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä turvaohjeet ennen aseiden käsittelyä tai käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina jokaista tuliaseita kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Älä koskaan osoita asetta mihinkään, mitä et aio ampua.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että takana on turvallinen este ennen ampumista.
- Säilytä aseet turvallisesti ja lasten sekä valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä vain suositeltua ammusta aseellesi.
- Tarkista säännöllisesti aseesi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat tuliaseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tunnet RUGER® 10/22:n toiminnan ennen käyttöä.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Älä käytä alkoholia tai huumeita ennen tai ampumisen aikana.
- Vältä aseiden käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa hallintaasi.
- Käytä aina turvamekanismia, kun ase ei ole käytössä.
- Ole varovainen muiden läsnäolijoiden suhteen aseiden käsittelyssä.
- Jos koet laukaisemattoman laukauksen, odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität tyhjentää asetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kenttäpurku:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen aloittamista.
- Noudata oppaassa annettuja yksityiskohtaisia kenttäpurkuohjeita.
- Pidä huolta kaikkien osien jäljittämisestä purkamisen aikana.

2. Uudelleenkoostaminen:

- Käytä uudelleenkoostamisohjeita asetta kootaksesi oikein.
- Kiinnitä huomiota "ammattiniksien" vinkkeihin varmistaaksesi oikean toiminnan.

3. Lataaminen ja Ampuminen:

- Lataa ammuksia oppaassa annettujen ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että patruunapesä on tyhjennetty ennen lataamista.
- Kun ase on ladattu, pidä oikeaa otetta ja asentoa ennen ampumista.

4. Puhdistus ja Huolto:

- Puhdista aseesi säännöllisesti oppaassa kuvattujen ohjeiden mukaan.
- Käytä vain suositeltuja puhdistustuotteita ja työkaluja.
- Tarkista ase puhdistuksen jälkeen varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökeltottomat aseet paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä aseita tavallisessa roskassa. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Kaikissa RUGER® 10/22:een liittyvissä kysymyksissä tai tuessa, viittaa tuotepakkauksessa tai asiakirjoissa annettuihin yhteystietoihin. On tärkeää, että sinulla on pääsy apuun mahdollisten turvallisuuteen liittyvien kysymysten tai huolenaiheiden osalta.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja suosituksia voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER® 10/22 tuliaseen kanssa. Aseta aina turvallisuus ja vastuullisuus etusijalle aseesi käsittelyssä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvatoimiin.

RUGER® 10/22® Komplet Guide

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® Komplet Guide. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa din säkra och effektiva användning av RUGER® 10/22 vapnet. Det är viktigt att läsa och förstå dessa säkerhetsriktlinjer innan du hanterar eller använder vapnet.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Rikta aldrig vapnet mot något som du inte avser att skjuta.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns en säker bakgrund innan du skjuter.
- Förvara vapen på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast den rekommenderade ammunitionen för ditt vapen.
- Inspektera regelbundet ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att du är bekant med hur RUGER® 10/22 fungerar innan du använder det.
- Bär lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjuter.
- Konsumera inte alkohol eller droger före eller under skjutning.
- Undvik att använda vapnet under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka din kontroll.
- Använd alltid säkerhetsmekanismen när vapnet inte används.
- Var försiktig med andra runt omkring dig när du hanterar vapnet.
- Om du upplever en missfire, vänta minst 30 sekunder innan du försöker rensa vapnet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Fältavmontering:

- Se till att vapnet är oladdat innan du börjar.
- Följ de detaljerade instruktionerna för fältavmontering som anges i guiden.
- Var noga med att hålla reda på alla delar under demonteringen.

2. Återmontering:

- Använd återmonteringsinstruktionerna för att korrekt sätta ihop vapnet igen.
- Var uppmärksam på "tricksofthettrade" för att säkerställa korrekt funktion.

3. Laddning och Skjutning:

- Ladda ammunition enligt instruktionerna i guiden.
- Kontrollera kammaren för att säkerställa att den är tom innan du laddar.
- När du är laddad, håll ett korrekt grepp och ställning innan du skjuter.

4. Rengöring och Underhåll:

- Rengör regelbundet ditt vapen enligt beskrivningen i guiden.
- Använd endast rekommenderade rengöringsprodukter och verktyg.
- Inspektera vapnet efter rengöring för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara vapen i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Kassera inte vapen i vanliga sopor. Kontakta lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller stöd angående din RUGER® 10/22, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns i produktförpackningen eller dokumentationen. Det är viktigt att ha tillgång till hjälp för eventuella säkerhetsfrågor eller frågor du kan ha.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt RUGER® 10/22 vapen. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen. Tack för att du uppmärksammat dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

RUGER® 10/22® Kompletní Průvodce Bezpečnostní Instrukce

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® 10/22® Kompletní Průvodce. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní instrukce pro zajištění bezpečného a efektivního použití palné zbraně RUGER® 10/22. Je důležité si tyto bezpečnostní pokyny přečíst a porozumět jim před manipulací nebo obsluhou zbraně.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte s každou palnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu střílet.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že je bezpečné pozadí před výstřelem.
- Ukládejte zbraň bezpečně a mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze doporučenou municí pro vaši zbraň.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání palných zbraní.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší RUGER® 10/22 před použitím.
- Při střelbě noste vhodné ochranné brýle a sluchátka.
- Nepijte alkohol ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
- Vyhněte se používání zbraně za nepříznivých povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit vaši kontrolu.
- Vždy používejte bezpečnostní mechanismus, když zbraň není v použití.
- Buďte opatrní k ostatním kolem vás při manipulaci se zbraní.
- Pokud zažijete selhání výstřelu, počkejte alespoň 30 sekund, než se pokusíte zbraň vyčistit.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Rozebrání (Field Stripping):

- Ujistěte se, že zbraň je před zahájením rozebrání vybitá.
- Postupujte podle podrobných pokynů pro rozebrání uvedených v průvodci.
- Dbejte na to, abyste si během rozebírání uchovali přehled o všech dílech.

2. Sestavení (Reassembly):

- Použijte pokyny pro sestavení, abyste správně zbraň opět složili.
- Věnujte pozornost „trikům z oboru“, abyste zajistili správnou funkci.

3. Nabíjení a Střelba (Loading and Firing):

- Nabíjejte municí podle pokynů v průvodci.
- Zkontrolujte komoru, abyste se ujistili, že je prázdná před nabíjením.
- Jakmile je zbraň nabitá, udržujte správný úchop a postoj před výstřelem.

4. Údržba a Čistění (Cleaning and Maintenance):

- Pravidelně čistěte svou zbraň podle popisu v průvodci.
- Používejte pouze doporučené čisticí prostředky a nástroje.
- Po vyčištění zbraň zkontrolujte, abyste se ujistili, že správně funguje.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné zbraně v souladu s místními zákony a předpisy.
- Nevyhazujte zbraně do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se vaší RUGER® 10/22 se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo dokumentaci. Je důležité mít přístup k pomoci pro jakékoli bezpečnostní obavy nebo dotazy, které můžete mít.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních instrukcí a pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s vaší palnou zbraní RUGER® 10/22. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědnost při manipulaci s palnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.